1 2 3 4 5 6 7 8

14 13

ICONS

TUCT

דוונ" → דוונ

ound and logged on

No sensor found

Secure the sensor in the desired location using the wal

mount hole or double sided adhesive tane

initiate search and start receiving time and temperature

data from the sensor. The sensor reception icon shows the status

1 1033 TABIO ON 7 OTT to tulli radio	0117 01
To set radio station:	
1 Press RADIO ON / OFF or SNOOT	E / SI EE

MEANING Press STATION to scroll through preset station numbers Main unit is searching for Press and hold TUNE + / TUNE - to auto search or press TUNE + / TUNE - to manually select frequency sensor channel has been Once desired frequency has been found, press and hold

STATION to save

Press VOL + / VOL - when in Radio Mode

- To adjust sleep timer setting Press SNOOZE / SLEEP to activate
- Press **SNOOZE / SLEEP** again to change the sleep time setting (120, 90, 60, 30, 15, 0 min).

This unit projects time and outdoor temperature information for your convenience.

NOTE If projection is illuminated, do not look directly into

DESCRIPTION

183 x 67 x 81mm

87.5 to 108 MHz

(for backup)

DESCRIPTION

0.1°C (0.2°F)

Do not subject the unit to excessive force, shock, dust,

Do not cover the ventilation holes with any items such as

Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over

Do not clean the unit with abrasive or corrosive

Do not tamper with the unit's internal components. This

Only use fresh batteries. Do not mix new and old

Images shown in this manual may differ from the actual

When disposing of this product, ensure it is collected

it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth

1 433 MHz

Transmission range 30 m (98 ft) unobstructed

117 x 80 x 171 mm

(4.78 x 3.27 x 6.98 in)

241 g (8.5 oz) without battery

1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteries

20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

72 x 26.4 x 31.9in)

386 g (13.6 oz) without batter

2 x UM-4 (AAA) 1.5V batteries

- Slide PROJECTION switch to ON when adaptor is connected, to enable / disable To flip projected image by 180
- Press 180° Flip.

For continuous projection

- Place the sensor within 30 m (100 ft) of the main unit.
- minimizing obstructions such as doors, walls and
- winter months as below-freezing temperatures may affect battery performance and signal transmission.
- to get the best results. NOTE Use alkaline batteries for longer usage and
- onsumer grade lithium batteries in temperatures below
- completely disconnect from power, the adapter should
- to wet conditions. No objects filled with liquid, such as vases, should be placed on the main unit and adapter.
- 2. Insert the batteries, matching the polarities (FIG. 2). Batteries serve as a back-up power supply. To fully utilize a
- features, install adapter.
- such as sunshine or fire.

FOCUS Wheel: Adjust projection focus 180° FLIP: Flip projected image 180 PROJECTION ON/OFF: Turn projection On / Off

SET (-) / SET A 1. SET A 2: Change settings / displa 'iew respective alarm status; set alarn DIMMER: Select display brightness LO / H SEARCH SENSOR: Initiate sensor search

Radio Controlled Projection Clock

with FM Radio and Outdoor

Temperature

Model: RRM320P / RRM320PA /

RRM320PU

USER MANUAL

Indicates Radio mode is ON and frequency is displayed

PM: Indicates PM (12 hour mode)

Clock signal reception indicate

Time zone offset

Clock / Volume

Temperature

Indicates radio volume

Calendar / Radio frequency

Sensor reception indicator

User selectable temperature units

15. Main unit batteries low / no battery

Sensor batteries low

14. Beep / Radio Alarm 1/2


BACK VIEW (FIG.2)

Radio station (logged)

- RESET: Reset unit to default settings AC / DC socket
- Battery compartment
- I ALARM 1 ON / OFF: Activate / deactivate Alarm VOL ▲ / ▼ : Adjust radio volume
- P2 ALARM 2 ON / OFF: Activate / deactivate Alarm 2 STATION: Set radio station
- TUNE ▲ / ▼ : Auto search / adjust radio frequency SNOOZE / SLEEP: Alarm snooze or enable radio sleep

REMOTE SENSOR	
FRONT VIEW	BACK VIEW

THERMO-RF CLOCK	⊕ ⊕ 6

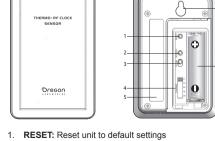

SEARCH (RTHN318 / A / D sensors only EU / UK Switch (RTHN318D sensor only Channel Switch Double sided adhesive tape

Wall mount hole Battery compartment

GETTING STARTED

Slide open the battery door.

Slide channel switch to channel 1

Select EU/UK. (RTHN318D only

Insert the battery, matching the polarities (+ / -).

. Press SEARCH on the sensor to start clock signal

Press **RESET** after each battery change.

To activate / deactivate alarm:

Press SNOOZE / SLEEP to silence it for 8 minutes

Press SET . I/ SET . 2, I/ . 2, to turn the alarm off and activate it again after 24 hours.

To activate / deactivate radio: Press RADIO ON / OFF to turn radio ON / OFF

WARNING Changes or modifications not expressly RADIO ON / OFF or SNOOZE / SLEEP to enter approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

> 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio quency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to adio communications. However, there is no guarantee

that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or elevision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct nterference by one or more of the following measures Regrient or relocate the receiving antenna

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- To focus image: Turn FOCUS wheel
- the projector

Resolution

Signal frequency

No. of channels

temperature or humidity

ewspapers, curtains etc

invalidates the warranty.

- Press **RESET** to return to the default settings. Place the sensor out of direct sunlight and moisture.
- Place the sensor in a location with a clear view to the sky, away from metallic / electronic objects. Position the sensor close to the main unit during cold
- TIP The transmission range may vary depending on many ctors. You may need to experiment with various locations
- Plug AC/DC adaptor into socket. Make sure the adapter

is not obstructed and is easily accessible to the unit

- be disconnected from the main unit. NOTE The main unit and adapter should not be exposed
- Memory backup: emove the battery compartment cover
- NOTE Batteries should not be exposed to excessive hea

STRONG SIGNAL

check first for sensor reception.

Press and hold SET ().

month, day and month.

3. Press + / - to change the settings.

To adjust station and volume:

received clock signal time.

To set the alarn

Press + or - to change the settings.

- This product is designed to synchronize its clock automatically with a clock signal received from provided remote sensor. To enable / disable signal reception:
- Press and hold + to enable or to disable signal reception NOTE Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak
- it can take up to 24 hours to get a valid signal. Clock signal reception indicator

NOTE Clock reception is dependent on the successful

transmission of data from remote sensor. If \circlearrowleft is displayed,

Press **SET** (2) to confirm and move to the next setting

The setting options are as follows: time-zone offset

12/24 hr format, hour, minute, year, month-day / day-

Time zone offset sets the clock +/- 23 hours from the

Press SET ♣ I or SET ♣2 to display desired set alarm

Press and hold SET ♣ I or SET ♣2 to enter respective

Press SET ♣ I or SET ♣2 to confirm and move to the

minute, beep alarm - / radio alarm .

next setting. The setting options are as follows: hour,

- separately for special treatment. NO SIGNAL Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon
 - Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information. The contents of this manual may not be reproduced vithout the permission of the manufacture
 - Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
 - Please note that some units are equipped with a
 - compartment before first use.
 - **NOTE** The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products. If you're in the US

- and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support
- Call 1-800-853-8883. For international inquiries, please visit:
- www2.oregonscientific.com/about/international EU-DECLARATION OF CONFORMITY
- Controlled Projection Clock with FM Radio and Outdoor Temperature (model: RRM320P / RRM320PA / RRM320PU is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC. A copy of the request via our Oregon Scientific Customer Service.
- If radio alarm is selected, press + / to select the radio station and + / - to adjust the volume.
- Press I ALARM 1 ON / OFF or 2 ALARM 2 ON To silence the alarm
- All EU countries, Switzerland CF and Norway (N

COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED

s subject to the following two conditions: (1) This device ma not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part PM: formato ora (12 ore)

- Increase the separation between the equipment and
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician
- for help.

Telephone No.

support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com, or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

The following information is not to be used as contact fo

Oregon Scientific, Inc. 19861 SW 95th Ave., Tualatin Oregon 97062 USA

1-800-853-8883

- dall'utente 9. RESET: consente di ripristinare i valori predefiniti declare that the produc RRM320P / RRM320PA 10. Entrata adattatore AC / DC
 - Clock with FM Radio and Outdoor Temperature **IDT Technology Limited** Block C, 9/F, Kaiser Estate Phase 1, 41 Man Yue St.,
- is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must acce any interference received, including interference that may

Hung Hom, Kowloon,

Orologio radiocontrollato con This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation

NORAMICA

Ora / volume

Temperatura

display (LO/HI)

11. Vano batterie

disattivare la sveglia 2

VISTA ANTERIORE

Oregon

Selettore canale

Nastro biadesivo

segnale orario.

ICONE

JUT -

OUT -

ு тபபீ

TUC

JUT

דחנ" → דחנ

Vano batteria

6. Foro di montaggio alla parete

PERAZIONI PRELIMINARI

Spostare la levetta sul canale 1.

7. Chiudere il coperchio della batteria.

inserire le batterie nel sensore remoto.

i dati relativi a ora e temperatura.

Differenza di fuso orario

Indica il volume della radio

Stazione radio (memorizzata

Calendario / freguenza radio

Batterie del sensore in esaurimento

14. Sveglia con segnale acustico / con radio 1/2

A POSTERIORE (FIG. 2)

15. Batterie dell'unità principale in esaurimento

Indicatore della ricezione del sensore

Modalità sleep attiva

Indicatore della ricezione del segnale orario

Indica che la modalità Radio è attiva e visualizza la

Unità di misura della temperatura selezionabil

FOCUS: consente di regolare la messa a fuoco della

PROJECTION ON/OFF: Attiva /disattiva la proiezion

4. + / - : consente di aumentare / diminuire i valori delle

5. SET (1) / SET 1, SET 2: consente di modificare

6. DIMMER: consente di selezionare la luminosità del

IALARM 1 ON / OFF: consente di attivare / disattivare

■2 ALARM 2 ON / OFF: consente di attivare

TUNE ▲ / ▼: ricerca automatica / regolazione frequenza

RADIO ON / OFF: consente di accendere e spegnere la

SNOOZE / SLEEP: attiva lo snooze o la funzione sleep

RESET: consente di ripristinare i valori predefiniti

Levetta EU / UK (solo per il sensore RTHN318D)

Aprire il coperchio della batteria facendolo scorrere

5. Premere **RESET** dopo ogni sostituzione di batteria.

Selezionare **EU / UK**. (solo per il modello RTHN318D).

nserire la batteria rispettando le polarità indicate (+/

. Premere SEARCH sul sensore per avviare la ricerca de

NOTA Prima di collegare l'unità principale alla corrente,

8. Tenere premuto SEARCH SENSOR sull'unità principa

L'icona di ricezione del sensore ne indica lo stato:

9. Collocare il sensore nella posizione desiderata mediante

il foro per fissaggio a parete o con il nastro biadesivo

SIGNIFICATO

L'unità principale è alla

È stato rilevato e registrato il

Non è stato trovato nessun

RICERCA (solo per sensori RTHN318 / A / D)

DL ▲ / ▼: Consente di regolare il volume della radio

onsente di sintonizzare le stazioni radio

VISTA POSTERIORE

SEARCH SENSOR: avvia la ricerca del sensore

delle varie sveglie e di impostare la sveglia

ROTAZIONE 180°: consente di ruotare l'immagine

Per risultati migliori Posizionare il sensore a una distanza inferiore a 30 m proiezione radio FM e temperatura esterna Tenere il sensore lontano dalla luce diretta del sole e Modello: RRM320P / RRM320PA /

Posizionare il sensore di fronte all'unità principale RRM320PU riducendo le interferenze quali porte, pareti e mobili. MANUALE PER L'UTENTE

Posizionare il sensore in un luogo in cui sia possible vedere il cielo, lontano da oggetti metallici/elettronici. Posizionare il sensore vicino all'unità principale durante mesi invernali con temperature sotto lo zero o potrebbero ridurre le prestazioni della batteria e inficiare il segnale di trasmissione.

SUGGERIMENTO Il campo di trasmissione può variare

Lung x Larg x Al

requenza segnale

morbido e liscio.

si invalida la garanzia.

nuove con batterie vecchie.

trattato in modo particolare.

del primo utilizzo.

N. di canali

Per mettere a fuoco l'immagine

direttamente nel proiettore

FUNZIONE RESET

Ruotare il selettore FOCUS.

NOTA Se la proiezione è illuminata, non guardare

Premere RESET per ripristinare le impostazioni predefinite

DESCRIZIONE

da -20°C a 60°

0,1°C (0,2°F)

1,5V (inclusa)

433 MHz

Intervallo trasmissione 30 m (98 ft) senza interferenze

Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali

Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido

sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno

Non manomettere i componenti interni. In questo modo

Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie

Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.

Al momento dello smaltimento del prodotto, utilizzare la

Oregon Scientific declina ogni responsabilità per

eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento

del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le

istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori

Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato

Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto non

differenziato. E necessario che questo rifiuto venga

smaltito mediante raccolta differenziata per essere

Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza pe

le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima

NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto

del manuale per l'utente possono essere modificati senza

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio

2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione

dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei

Ilsimbolodelcassonettobarratoriportatosull'apparecchiatura

o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della

propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagl

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta

a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei

rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla

al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova

L'adequata raccolta differenziata per l'avvio succe

dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento

comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative

Oregon Scientific visita il nostro sito internet

ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinent

stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e

datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su

richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

previste dalla normativa vigente.

azioni di cui hai bisogno.

Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosi

shalzi eccessivi di temperatura e umidità

(da -4°F a 140°F

17 x 80 x 171 mn

(4.78 x 3.27 x 6.98 in)

241 g (8,5 oz) senza batteria

pila formato AA o UM-3 da

DESCRIZIONI

Lung x Larg x Alt 183 x 67 x 81mm

in base a molti fattori. E possibile dover provare diverse posizioni prima di ottenere i risultati migliori. NOTA Utilizzare batterie alcaline in caso di uso prolungato 386 g senza batteria

e batterie al litio in ambienti con temperature inferiori allo 0. Radio FM Da 87 5 a 108 MHz STALLAZIONE DELL'UNITÀ PRINCIPALE atterie UM-4 (AAA) da 1,5\ Collegare l'alimentatore alla corrente. Verificar che l'entrata per l'alimentatore non sia ostruita e sia

facilmente accessibile. Per scollegare completamente la corrente, l'alimentatore deve essere staccato dall'unità principale. NOTA Non esporre l'unità principale e l'adattatore a

condizioni di umidità. Non appoggiare sull'unità principale e Backup di memoria: Rimuovere il coperchio del vano batteria. Inserire le batterie, rispettando le polarità indicate (FIG. 2).

Le batterie fungono da alimentazione di riserva. Per

utilizzare appieno tutte le funzioni, collegare l'alimentatore

Questo prodotto è progettato per sincronizza

automaticamente il proprio orologio con un segnale orario

NOTA Non eporre le batterie ad eccessive fonti di calore, quali sole o fuoco ROLOGIO

8. °C/°F: unità di misura della temperatura selezionabil Per attivare/disattivare la ricezione del segnale: Premere per alcuni secondi + per attivare o – per disattivare zione del segnale NOTA Per la ricezione sono necessari dai 2 ai 10 minuti.

ricevuto dal sensore remoto in dotazione.

Indicatore di ricezione del segnale dell'orologio: SEGNALE FORTE NESSUN SEGNALE

Se il segnale è debole, possono occorrere fino a 24 ore per

NOTA La ricezione dell'ora dipende dalla riuscita della trasmissione dei dati del sensore remoto. Se viene visualizzata l'icona **O**, controllare prima la ricezione del

- Tenere premuto SET (Premere + o – per modificare le impostazioni. Premere SET per confermare e passare all'impostazion
- successiva. Le opzioni di impostazione sono: differenza di fuso orario, formato ora 12 / 24, ore, minuti, anno, La differenza di fuso orario imposta l'orologio a + / - 23 ore

dall'ora del segnale ricevuto.

desiderata della svegli

 Tenere premuto SET ♣ I o SET ♣2 per modificare le rispettive impostazioni. 3. Premere + / - per modificare le impostazioni

Premere SET 🖣 I o SET 📮 2 per visualizzare l'ora

- Premere SET I o SET 2 per confermare e passare all'impostazione successiva. Le opzioni di imp sono: ora, minuti, segnale acustico 💂 / con radio 📧
- Se viene selezionata la sveglia con radio, premere + per selezionare la stazione radio e + / - per regolare il Attivazione / disattivazione della sveglia:

Regolazione del stazione e volume della suoneria:

Per rendere l'allarme silenzios Premere SNOOZE / SLEEP per spegnere l'allarme per

Premere - ALARM 1 ON / OFF o - ALARM 2 ON /

- **OPPURE** Premere SET . I/ SET . I/ . per disattivare
- Premere RADIO ON / OFF per accendere o spegnere la
- ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla Sintonizzazione di una stazione: salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui Premere RADIO ON / OFF oppure SNOOZE / SLEEP è composta l'apparecchiatura per accedere alla modalità Radio. Premere **STATION** per scorrere le stazion Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente
- Tenere premuto TUNE + / TUNE per avviare la ricerca automatica o premere TUNE + / TUNE er selezionare manualmente la frequenza 4. Dopo aver trovato la freguenza desiderata, tenere premuto STATION per memorizzarla.

Premere nuovamente SNOOZE / SLEEP per modificar

impostazione dello sleep time (120, 90, 60, 30, 15, 0

Regolazione del volume della suoneria:

- www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le Premere VOL + / VOL - quando ci si trova nella modalità Regolazione delle impostazioni dello sleep timer: Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito Premere **SNOOZE** / **SLEEP** per attivare la funzione. $\underline{www2.oregonscientific.com/about/international.asp}.$
- Questa unità proietta le informazioni relative a ora e temperatura esterna e consente all'utente di visualizzarle Per la proiezione continua: Spostare l'interruttore PROJECTION su ON quando l'adattatore è collegato, per attivare/disattivare

Per ruotare l'immagine proiettata di 180°:

Premere ruota di 180°.

Réveil Projecteur Radio piloté avec Radio FM et affichage de la température

VUE D'ENSEMBLE

Horloge / volume

Mode sleep activé

3. Température

. Bip / Alarme radio 1/2

Station radio (enregistrée

Calendrier / Fréquence radio

Piles de la sonde faibles

15. Les piles de l'appareil principal sont faibles / aucune

Molette FOCUS : ajuste la mise au point de la

PROJECTION ON / OFF : Active / désactive la

. + / - : Augmente / diminue les valeurs du réglage

SET () / SET . I, SET . modifie les réglages

SEARCH SENSOR (RECHERCHE SONDE): Perme

°C / °F: Unités de température au choix de l'utilisateur

RESET (REINITIALISER) : Réinitialise l'appareil aux

■ I ALARM 1 ON / OFF: Active / désactive l'Alarme

VOL ▲ / ▼: Permet d'ajuster le volume de la radio

■2 ALARM 2 ON / OFF: Active / désactive l'Alarme 2

. STATION: Permet de régler les stations radios . TUNE ▲ / ▼ : Permet de rechercher / régler

SNOOZE / SLEEP : Rappel d'alarme et mode sleep de

FACE ARRIERE

0

automatiquement les fréquences radios

RADIO ON / OFF : Activer / Désactiver la radio

'affichage / affiche le statut de l'alarme ; règle l'alarme

180° FLIP : Rotation à 180° de l'image projetée

DIMMER: Ajuste la clarté de l'affichage HI / LC

nitier la recherche de la sonde

églages par défaut

Prise adaptateur secteur

la radio

FACE AVANT

DU HAUT (FIG 3)

soleil ou en contact avec des matières Modèle: RRM320P / RRM320PA / Positionnez la sonde pour qu'elle soit face à l'appareil RRM320PU principal, en minimisant les obstacles tels que porte, MANUEL DE L'UTILISATEUR Dirigez la sonde directement vers le ciel, éloignée des

ASTUCE La portée de transmission peut varier en PM: Indique l'après-midi et la soirée (mode 12 heures) function de nombreux facteurs. Il peut être nécessaire d'essayer plusieurs emplacements pour obtenir les Indicateur de réception du signal de l'Horloge meilleurs résultats. Indique le volume de la radio

REMARQUE Utiliser des piles alcalines pour une plus grande longévité et des piles au lithium en vente aux particuliers pour des températures en dessous de 0°c. Indique que le mode radio est activé, et que la fréquence

Branchez l'adaptateur secteur dans la prise. Assurezvous que l'adaptateur ne soit pas obstrué et qu'il soi Indication de réception de la sonde Jnité de température au choix de l'utilisate facilement accessible à l'appareil.

Protection de la mémoire :

Pour obtenir de meilleurs résultats

Positionnez la sonde à 30 m maximum (100 pieds) de

Positionnez la sonde à proximité de l'appareil principa

pendant les mois d'hiver puisque le gel peut endommage

e fonctionnement des piles et la transmission du

électrique, l'adaptateur doit être déconnecté de l'appareil REMARQUE N'exposez pas l'adaptateur ni l'appareil ipal à l'humidité. Ne placez aucun récipient rempli d'eau comme les vases sur l'appareil principal ou l'adaptateur.

Pour être déconnecté entièrement de l'alimentation

Insérez les piles, en respectant les polarités (voir FIG Les piles n'ont qu'une fonction d'alimentation de secours. Pour utiliser toutes les fonctions, branchez l'adaptateur.

Retirez le couvercle du compartiment des piles

REMARQUE N'exposez pas les piles à une chaleur xcessive comme les rayons du soleil et le feu.

l'horloge avec le signal radio reçu de la sonde sans fil Activer / désactiver la réception du signal Maintenez le bouton + pour activer, ou le bouton - pour

désactiver la réception du signal.

Ce produit est concu pour synchroniser automatiquemen

REMARQUE La réception prend 2-10 minutes. Si le signal est faible, cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour

Indicateur de réception du signal de l'Horloge SIGNAL FORT

sion des données émises depuis la sonde sans fil. Si 🔾 s'affiche, veuillez tout d'abord vérifier la réception de la sonde

Appuyez et maintenez le bouton **SET** 🕒.

du signal horaire reçu.

réglée de l'alarme sélect

ALARME

Appuvez sur + ou - pour modifier les réglages

Appuyez sur SET

I ou SET

2 pour afficher l'heure

Appuyez et maintenez SET 🖣 I ou SET 📮 2 pour entrer

Appuvez sur SET 🖣 I ou SET 💂 2 pour confirmer le

réglage et passer au suivant. Les options de réglage

se présentent de la manière suivante : heure, minutes

Si vous sélectionnez l'alarme radio, appuyez sur + /

pour choisir la fréquence radio et sur + / - pour régler le

Appuyez sur - I ALARM 1 ON / OFF ou - 2 ALARM 2

Appuyez sur RADIO ON / OFF pour activer ou désactive

1. Appuyez sur RADIO ON / OFF ou SNOOZE / SLEEF

Appuvez sur STATION pour faire défiler les numéros de

3. Appuvez et maintenez TUNE + / TUNE - pour effectue

4. Une fois la fréquence désirée trouvée, appuvez et

Appuyez sur VOL+ / VOL - une fois en mode Radio.

Appuvez une nouvelle fois sur SNOOZE / SLEEP pou

Cet appareil projette l'heure et la température pour vo

modifier le réglage du temps sleep (120, 90, 60, 45, 30,

maintenez la touche STATION pour enregistrer

Pour paramétrer les réglages du compteur sleep :

Appuyez sur SNOOZE / SLEEP pour active

une recherche automatique ou appuyez sur TUNE +

Appuvez sur + ou - pour modifier les réglages.

l'alarme par bip 🖣 / l'alarme radio 🔯

Pour ajuster la station et le volume

Pour activer/ désactiver l'alarme

Pour couper le son de l'alarme

Pour activer / désactiver la radio

Pour régler les stations radio

stations préréglées

Pour ajuster le volume

pour entrer le mode Radio.

- au suivant. Les options de réglage se présentent de la manière suivante : Fuseau horaire, format 12/24 RESET (REINITIALISER) : Réinitialise l'appareil aux iour, jour et mois. Le décalage de zone horaire règle l'horloge + / - 23 heures
- SEARCH (RECHERCHE): (capteurs RTHN318 / A / D Bouton EU / UK (capteur RTHN318D)
- Interrupteur de canal Ruban adhésif double fac Trou de fixation murale
- Compartiment des piles OUR COMMENCER
- Ouvrez le couvercle du compartiment des piles Positionnez l'interrupteur de canal sur le canal 1. électionnez EU/UK (modèle RTHN318D uniquement)
- Insérez la pile, en respectant les polarités (+/-) Appuyer sur RESET après chaque changement de . Appuyez sur SEARCH (RECHERCHE) situé sur la sonde pour initier la recherche du signal de réception de
- Fermez le couvercle du compartiment des piles. EMARQUE Insérez la pile de la sonde sans fil avant de la connecter à l'appareil principal 8. Appuyez et maintenez la touche SEARCH SENSOR
- RECHERCHE SONDE) située sur l'appareil principal l'heure et la température émises depuis la sonde. L'icône de réception de la sonde vous indique le statut de la transmission

SIGNIFICATION

L'appareil principal est à la auדטטorecherche de la/des sonde(s) o דעoUn canal de la sonde a été trouvé et est enregistré JUT → → דעני Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti TUC JUT Aucune sonde n'est trouvée 9. Sécurisez la sonde à l'emplacement choisi, en utilisant

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (RRM320P / RRM320PA / RRM320PU) è conforme

ICONES

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE Tutti i Paesi Europei, Svizzera Cl E Norvegia (N

Ne placez pas la sonde directement face aux rayons du

rojection continue Positionnez l'encoche PROJECTION sur ON une fois l'adaptateur branché, pour activer / désactiver la projection continue.

EMARQUE Si la projection est activée, ne regardez pas

Renverser l'image projetée par 180° Appuyez sur 180° Flip.

Mettre au point l'image

Tournez la molette FOCUS

TYPE

LxIxH

empérature

réquence du signal

Nombre de canaux

Résolution

Distance de

Alimentation

ou à l'humidité

rideaux etc.

un tissu doux.

ou abrasifs.

directement dans le proiecteur IITIALISATION

Appuyer sur RESET pour revenir aux réglages par défaut.

(72 x 26.4 x 31.9 pouce:

Adaptateur secteur 6V

386 g (13,6 onces) sans les

2 niles UM-4 (AAA) 1,5V (pou

'alimentation de secours)

(4.78 x 3.27 x 6.98 pouces)

DESCRIPTION

87.5 à 108 MHz

DESCRIPTION

117 x 80 x 171 mm

241 g (8,5 onces

sans les piles

(-4°F à 140°F)

0.1°C (0.2°F)

Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au

choc, à la poussière, aux changements de température

30 m (98 pieds) sans

1 piles UM 3 (AA) 1,5 V

Plage de mesure de la | -20°C à 60°C

Kalender / Radiofregu Batterien der Sendeeinheit sind schwad Indikator für Empfang der Sendeeinhei Vom Benutzer wählbare Temperatureinheite

O Indikator für Zeitsignalempfan

Temperatur 5. Tale Batterien der Basiseinheit sind schwach / keine

. FOCUS-Rad: Projektionsschärfe einstellen

PM: Gibt nachmittags an (12-Stundenmodus

Gibt an. dass der Radiomodus aktiviert ist und die

80° FLIP: Projiziertes Bild um 180° drehen PROJECTION ON/OFF: Projektion ein- / ausschalten 1. + / - : Werte der gewählten Einstellung erhöhen

SET () / SET 🖣 I , SET 📮 : Anzeige / Einstellungen

I ALARM 1 ON / OFF: Funktion von Alarm 1 aktiviere

RESET: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetze

EU- / UK-Schalter (nur funksendeeinheit RTHN318D

ändern / betreffenden Alarmstatus anzeigen; Alarm

DIMMER: Anzeigehelligkeit auswählen (LO / HI) SEARCH SENSOR: Suche der Sendeeinheit °C / °F: Vom Benutzer wählbare Temperatureinheiten

RESET: Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen Anschluss für AC/DC-Netzadapter Batteriefach

ALARM 2 ON / OFF: Funktion von Alarm 2 aktivieren **STATION:** Radiostation einsteller TUNE ▲ / ▼: Autom. Sendersuchlauf / Radiofrequenz

/OL ▲ / ▼: Radiolautstärke einstellen

RADIO ON / OFF: Radio ein- / ausschalten Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux SNOOZE / SLEEP: Schlummerfunktion für Alarm oder Einschlaffunktion für Radio aktivieren Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renverse

THERMO-RF CLOCK SENSOR

Kanal-Schalter

ERSTE SCHRITTE

Netzstrom anschließen

Status an:

SYMBOLE

JUT →

 σ

T →

TUC[™]

JUT

דווני ּ דוונ

Sendeeinheit zu beginnen.

Öffnung für Wandmontag

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung

pereinstimmung der Polaritäten (+

Suche nach dem Zeitsignal zu veranlasse

Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

Verschieben Sie den Kanalschalter auf Kanal 1

Nach iedem Batteriewechsel auf RESET drücker

6. Drücken Sie SEARCH auf der Sendeeinheit, um die

HINWEIS Installieren Sie zuerst die Batterie in der

8. Halten Sie SEARCH SENSOR auf der Basiseinhe

sendeeinheit, bevor Sie die Basiseinheit an den

jedrückt, um die Signalsuche zu veranlassen und m

lem Empfang der Zeit- und Temperaturdaten von der

BEDEUTUNG

registriert

Basiseinheit sucht nach

Ein Kanal der Sendeeinheit

wurde gefunden und

Es wurde keine Sendeeinheit

Legen Sie die Batterie ein und achten Sie auf die

du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs VORDERANSICHT RÜCKANSICH' Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera

N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspec

Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommag

la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut er être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples information Le contenu du présent manuel ne peut être reprodui sans la permission du fabriquant. Ne pas jeter les piles usagées dans les container

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce

oduit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à

municinaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire. équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du

difications sans préavis. PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site

www.oregonscientific.fr.

i vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre upport consommateur directement : sur le site www2 oregonscientific.com/service/support.asp par téléphone au: 1-800-853-8883

www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur

dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une

EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Appuvez sur SNOOZE / SLEEP, pour éteindre l'alarme Réveil Projecteur Radio piloté avec Radio FM et affichage Appuyez sur SET ♣ I/ SET ♣2, ♣ I/ ♣2 pour éteindre de la température (RRM320P / RRM320PA / RRM320PI l'alarme et pour qu'elle se déclenche 24 heures plus est conforme aux exigences essentielles et aux autres

> copie signée et datée de la déclaration de conformité es disponible sur demande auprès de notre Service Client (ϵ) PAYS CONCERNÉS RTT& Tous les pays Européens, la Suisse (et la Norvège N

Funkgesteuerte Projektionsuhr mit UKW-Radio und Außentemperatur Modell: RRM320P / RRM320PA / RRM320PU

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sibt Radiolautstärke an

Radiostation (gespeicher

Frequenz angezeigt wird

Jhr / Lautstärke

emperaturen unter dem Gefrierpunkt die Ba und die Signalübertragung beeinträchtigen können. TIPP Die Übertragungsreichweite kann von mehreren aktoren abhängen. Sie müssen eventuell mehrere

elektronischen Geräten

Für optimale Ergebnisse

der Basiseinheit entfernt

Platzieren Sie die Sendeeinheit innerhalb von 30 m von

direkter Sicht zum Himmel, und stellen Sie sie nicht

in die Nähe von metallischen Gegenständen oder

Hindernisse, wie Türen, Wände und Möbel

Standorte testen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. NWEIS Blicken Sie nicht direkt in den Projektor, wenr **HINWEIS** Verwenden Sie Alkaline-Batterien für längere triebsdauer sowie Lithium-Batterien für Gebrauch be emperaturen unter dem Gefrierpunkt

rücken Sie auf **RESET**, um das Gerät auf die Stecken Sie den Netzadapter in die dafür vorgesehen

Jm das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, sollte er Netzadapter von der Basiseinheit entfernt werden.

WEIS Die Basiseinheit und der Netzadapter sollte

dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie

lumenvasen, auf die Basiseinheit oder den Netzadapter gestellt werden.

Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (ABB. 2). Die Batterien dienen lediglich zur Absicherung der Stromversorgung. Um sämtliche Funktionen des Geräts zu

IINWEIS Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen ze aus, wie z.B. durch Sonnenbestrahlung oder Feuer

utzen, installieren Sie bitte den Netzadapte

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung

Dieses Produkt synchronisiert seine Uhr automatisch it einem Zeitsignal, das von der mitgelieferte So aktivieren / deaktivieren Sie den Signalempfang: Halten Sie + gedrückt, um den Signalempfang zu

HINWEIS Der Empfang nimmt etwa 2-10 Minuten in spruch. Wenn das Signal schwach ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird.

aktivieren, oder -, um ihn zu deaktivieren.

Halten Sie SET (gedrückt

Monat, Tag und Monat.

Stunden von der empfangenen Signalzeit ein.

Indikator für Zeitsignalempfang: STARKES SIGNAL KEIN SIGNAL

HINWEIS Der Zeitsignalempfang hängt von der Datenübertragung der Funksendeeinhe ab. Wenn O angezeigt wird, überprüfen Sie zuerst den Signalempfang der Sendeeinhei

Drücken Sie auf + oder -, um die Einstellungen zu Ihrer Gemeinde erfragen können. enn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen geste 3 Drücken Sie auf SET (), um die Einstellung zu bestätiger wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Orego und zur nächsten überzugehen. Die Einstellungsoptionen

Herstellers nicht vervielfältigt werden. er Zeitzonenausgleich stellt die Uhr auf bis zu +/- 23 Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmül

bzw. Sondermüll ab. eunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem erste

4. Drücken Sie auf SET 👢 oder SET 💂2. die Einstellung zu bestätigen und zur nächster überzugehen. Die Einstellungsoptionen lauten wie folgt Stunde, Minute, Signalton - / Radioalarm

Drücken Sie auf SET 🔎 oder SET 📭 um die

Halten Sie SET 📮 I oder SET 💂 gedrückt, um die

Drücken Sie auf + oder -, um die Einstellungen zu

o stellen Sie die Lautstärke und Radiostation ei Wenn der Radioalarm ausgewählt wurde, drücken Sie auf + / -, um die Radiostation auszuwählen, und auf So aktivieren / deaktivieren Sie den Alarm: Drücken Sie auf 📮 I ALARM 1 ON / OFF oder 💂 2

o schalten Sie den Alarm stumm: Drücken Sie auf SNOOZE / SLEEP, um den Alarm 8 Minuten lang stummzuschalten Drücken Sie auf SET ♣ I / SET ♣2, ♣ I / ♣2 um den

Alarm auszuschalten, und ihn nach 24 Stunden erneut zu aktivieren.

So aktivieren / deaktivieren Sie das Radio:

Drücken Sie auf RADIO ON / OFF, um das Radio einauszuschalten. 9. Befestigen Sie die Sendeeinheit mit der Wandaufhängung oder dem doppelseitigen Klebeband an der gewünschten So stellen Sie die Radiostation ein: Drücken Sie auf RADIO ON / OFF oder SNOOZE /

> 2. Drücken Sie auf STATION, um durch die voreingestellter 3. Halten Sie TUNE + / TUNE - gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten, oder auf TUNE + / TUNE -, um die Frequenz manuel auszuwählen.

4. Wenn die gewünschte Frequenz gefunden wurde, halten Sie STATION gedrückt, um den Sender zu speicher So stellen Sie die Lautstärke ein: Drücken Sie im Radiomodus auf VOL + / VOL -

So regulieren Sie die Einstellung des Einschlaftimers

. Drücken Sie zur Aktivierung auf SNOOZE / SLEEP.

Platzieren Sie die Sendeeinheit entfernt von direkter Positionieren Sie die Sendeeinheit so, dass sie auf die Basiseinheit gerichtet ist, und vermeiden Sie

Dieses Gerät projiziert die Daten der Uhrzeit ur Außentemperatur zu Ihrem Komfort. Platzieren Sie die Sendeeinheit an einem Standort mit

Verschieben Sie den Schalter PROJECTION he angeschlossenem Netzadapter auf ON, um diese zu

2. Drücken Sie erneut auf SNOOZE / SLEEP. um di

Einstellung der Einschlafzeit zu ändern (120, 90. 60. 30

aktivieren / deaktivieren. Positionieren Sie die Sendeeinheit während der kalten Wintermonate in der Nähe der Basiseinheit, da So drehen Sie das projizierte Bild um 180° Drücken Sie auf 180° Flip.

> o verstellen Sie die Schärfe des Bildes Drehen Sie das FOCUS-Rad.

Projektion beleuchtet ist.

Buchse. Stellen Sie sicher, dass der Adapter nicht

LxBxH 183 x 67 x 81mm nicht in feuchten Umgebungen platziert werden. Es 386 g (ohne Batterie) 87,5 bis 108 MHz Netzadapter 6V oder Stromversorgung

Batterien UM-4 (AAA)

1,5V (für Absicherung)

BESCHREIBUNG

117 x 80 x 171 mm

241 g (ohne Batterie)

LxBxH

Temperaturbereich -20°C bis 60°C Signalfrequenz 433 MHz 30 m (ohne Hindernisse) ınzahl d. Kanäle 1 Batterie UM-3 (AA) 1,5 V Stromversorgung

> und keinen Stößen aus, und halten Sie es vo übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht egenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge

Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkun

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie ei

Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefac

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de

Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie er sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden ode ätzenden Mitteln Machen Sie sich nicht an den internen Komponent

des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann. Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Si keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.

Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen könnsich vom Original unterscheiden. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich in den dafü ehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie be

Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigunger Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte de Stundenformat. Stunde, Minute, Jahr, Monat-Tag / Tag-Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers.

> Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Altbatterier Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Ba

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produk nd der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne enachrichtigung geändert werden.

nd erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific Produkte. Auf der Website finden Sie auch Informationen wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere

www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

ER OREGON SCIENTIFIC

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die funkgesteuerte Projektionsuhr mit UKW-Radio und Außentemperatur (RRM320P / RRM320PA / RRM320PU) mit den rundlegenden Anforderungen und anderen relevante


unseren Oregon Scientific Kundendienst.


KONFORM IN FOI GENDEN I ÄNDERN

orschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine

Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen

Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage übe

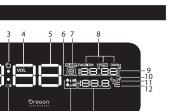

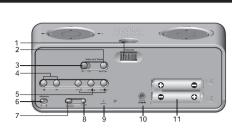

Reloj proyector controlado por radio con radio FM y temperatura exterior Modelo: RRM320P / RRM320PA /

MANUAL DE USUARIO

RRM320PU

- PM: Indica PM (formato de 12 horas) onfiguración de husos horarios Recepción del indicador de la señal del reloj lica el volumen de la radio
- Reloi / Volumen Emisora de radio (sesión iniciad Temporizador de desconexión ON Indica Modo de Radio ON y muestra la frecuencia Calendario / Frecuencia de radio
- 0. Pilas del sensor casi agotadas Indicador de recepción del sensor דעב" 2. Unidades de temperatura que puede elegir el usuario
- 4. Pitido / Alarma de radio 1/2 15. Las pilas de la unidad principal están casi gastadas
- Rueda FOCUS: ajuste del enfoque del provector 180° FLIP: Girar la imagen proyectada 180° PROJECTION ON/OFF: Encender / Apagar proyección . + / -: Incrementa / disminuve los valores de los ajustes
- SET ⓑ / SET ♣ I, SET ♣2: Cambiar ajustes / pantalla / Ver estado de la alarma; ajustar la alarma
- ATENUADOR: Seleccione si la luminosidad de la SEARCH SENSOR: Iniciar búsqueda de sensor . °C / °F: Unidades de temperatura que puede elegir el
- RESET: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
- 11. Compartimento para las pilas

ALARMA 1 ON / OFF: activa / desactiva la función

VOL ▲ / ▼ : Aiustar el volumen de la radio P2 ALARMA 2 ON / OFF: activa / desactiva la función de alarma 2

STATION: configurar emisora de radio
TUNE ▲ / ▼ : Búsqueda automática / ajustar emisora

REPETICIÓN DE ALARMA / TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN: Función de repetición de alarma o activación de temporizador de desconexión

VISTA TRASERA

VISTA FRONTAL





BÚSQUEDA (solamente sensores RTHN318 / A / D) Interruptor EU / UK (sólo sensor RTHN318D) Cambio de canal Cinta adhesiva de doble cara Orificio para montaje en pare

Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

Compartimento para las pilas PARA EMPEZAR

Abra la tapa del compartimento para pilas Deslice el Interruptor al canal 1 Elija EU / UK. (Sólo RTHN318D) Introduzca la pila haciendo coincidir la polaridad (+ y -).

Pulse SNOOZE/SLEEP para silenciarla durante 8 minutos Pulse SET 🖣 I / SET 💂 2 , 🖣 I / 💂 2 para silenciar la

1. Pulse SET • I o SET •2 para mostrar la hora de la

ecibida por la señal del reloj.

Para configurar la alarma:

Pulse SET (y manténgalo pulsado

Pulse SET 🖣 I o SET 📮 2 y manténgalo pulsado para entrar en el ajuste en cuestiór Pulse + o - para modificar la configuración. Pulse SET 📮 I o SET 📮 2 para confirmar y pasar

al siguiente. Las opciones de configuración son las siguientes: hora, minuto, pitido 📮 / radio ื

Cómo aiustar la emisora v el volumen: Si se elige radio, pulse + / - para elegir la emisora y + para regular el volumen.

Para activar o desactivar la alarma Pulse - I ALARM 1 ON / OFF o - 2 ALARM 2 ON / Para silenciar la alarma

NOTA Coloque primero las pilas del sensor remoto y Pulse BÚSQUEDA DE SENSOR en la unidad principal y

Cierre el compartimento de la pila

manténgalo pulsado para iniciar la búsqueda y empezar

SIGNIFICADO

La unidad principal está

ensor, y se ha iniciado una

ouscando sensor(es)

a recibir datos de hora y temperatura del sensor.

El icono de recepción del sensor muestra el estado

9. Coloque el sensor en el lugar deseado usando el

Cómo conseguir los meiores resultados

objetos metálicos o electrónico

transmisión de la señal.

Coloque el sensor en un radio de 30 m (100 pies) de la

Coloque el sensor en un lugar en el que no esté

Coloque el sensor de tal modo que quede de cara a

la unidad principal, minimizando obstrucciones como

Coloque el sensor en un lugar al aire libre, aleiado de

Coloque el sensor cerca de la unidad central durante

los fríos meses del invierno, ya que las temperaturas

bajo cero podrían afectar el rendimiento de las pilas y la

CONSEJO El alcance de la transmisión puede variar

debido a muchos factores. Es posible que tenga que proba

NOTA Use pilas alcalinas con este aparato para que

uncione durante más tiempo, use pilas de litio con

Conecte el adaptador de corriente AC/CC a la toma.

Asegúrese de que el adaptador esté bien conectado a

Para desconectar completamente la entrada de energía.

NOTA La unidad principal v el adaptador no debería

exponerse a entornos húmedos. No coloque ningún obiet

lleno de líquido (como por ejemplo un jarrón) encima de la

Introduzca las pilas hacienda coincidir la polaridad (FIG 2

Las pilas son una fuente de energía de emergencia. Para

NOTA No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz

producto ha sido diseñado para sincroniz

automáticamente su reloi con una señal de reloi recibida de

Pulse + o - y manténgalo pulsado para desactivar la

NOTA La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la

señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en

NOTA La recepción del reloi depende de que se reciba

correctamente la transmisión de datos del sensor remoto.

Si se muestra (), compruebe que se reciba correctamente

horario, formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, año-día

La zona horaria ajusta el reloj a + / - 23 horas de la hora

NO SE RECIBE

SEÑAL

Para activar la señal de recepción de la señal:

Recepción del indicador de la señal del reloj:

Retire la cubierta del compartimento para pilas.

utilizar todas las funciones, instale el adaptado

desconecte el adaptador de la unidad principal.

unidad principal ni del adaptador.

del sol o una llama.

un sensor remoto incluido

conseguir una señal válida.

varias ubicaciones para obtener los mejores resultados.

expuesto a la luz directa del sol ni a la humedad.

luego las de la unidad principal.

ICONOS

JUT

ÚUΤ

- דىن

דווניי⁄ דוונ

Para activar o desactivar la radio: Pulse ALARM ON/OFF para encender/apagar la radio.

Pulse RADIO ON / OFF o SNOOZE / SLEEP para entrar en modo Radio. Pulse STATION para desplazarse entre los números de

Pulse TUNE + / TUNE - y manténgalo pulsado para

Para guardar una emisora de radio

buscar automáticamente, o TUNE + / TUNE - para seleccionar manualmente la frecuencia. En cuanto haya encontrado la frecuencia deseada, pulse STATION y manténgalo pulsado para guardar.

Cómo aiustar el volumen Pulse VOL + / VOL - en el modo de Radio

Para activar el temporizador de desconexión: Pulse SNOOZE / SLEEP para activarlo. Pulse SNOOZE / SLEEP de nuevo para cambiar el ajuste de desconexión automática (120, 90, 60, 30, 15,

Esta unidad provecta la hora y la temperatura exterior para Unidades de temperatura selecionáveis pelo usuário 3. Temperatura Deslice el interruptor **PROJECTION** a ON con el

Para dar la vuelta en 180° a la imagen proyectada: Pulse 180° Flip. Para enfocar la imagen:

adaptador conectado para activar o desactivar la

Haga girar la rueda FOCUS. NOTA Si la proyección está iluminada, no mire

directamente al interior del proyector

INIDAD PRINCIPAL		
TIPO	DESCRIPCIÓN	
LxAxA	183 x 67 x 81mm (72 x 26,4 x 31,9 pulgadas)	
Peso	386 g (13,6 oz) sin pila	
FM	87,5 a 108 MHz	
Alimentación	Adaptador CA de 6V 2 pilas UM-4 (AAA) de 1,5 (para emergencias)	

TIPO	DESCRIPCIÓN
L×A×A	117 x 80 x 171 mm (4,78 x 3,27 x 6,98 in)
Peso	241 g (8,5 onzas) sin pila
Rango de temperatura	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Resolución	0,1°C (0,2°F)
Frecuencia de la señal	433 MHz
Cobertura de transmisión	30 m (98 pies) sin obstáculo
No de canales	5

No limpie la unidad con materiales abrasivos o

validaría la garantía. Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas vieias con

vaya a parar a la basura general, sino separadamente para que pueda ser reciclado.

la colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. nsulte las instrucciones de cuidado del fabricante para

Los contenidos de este manual no pueden reproducirse No tire las pilas gastadas con la basura normal. Es

Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de

Pulse **SET** (-) para confirmar y pasar al siguiente. Las

nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www2.oregonscientific.com/service/support.asp</u> o

visite <u>www.oregonscientific.es</u> o llame al 902 338 368 Para consultas internacionales, por favor visite www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que temperatura exterior (RRM320P / RRM320PA / RRM320PU) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/ CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de

> PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA R' Todos los países de la UE, Suiza CI y Noruega N

Relógio de projeção controlado por

RRM320PU

com rádio FM e temperatura externa Modelo: RRM320P / RRM320PA /

MANUAL DO USUÁRIO

PM: indica PM (modo de 12 horas) eslocamento do fuso horário Indicador de recepção do sinal do relógio

Indica o volume do rádio Relógio / Volume Estação de rádio (conectada Modo Dormir ativado

Indica que o modo Rádio está ativado e a freqüência é Calendário / Radiofreqüência
Pilhas do sensor fracas Indicador de recepção do sensor

. Alarme por bipe / rádio 1 / 2 15. Pilhas da unidade principal fracas / pilhas

Roda de FOCUS: ajusta o foco da projeção 180° FLIP: gira a imagem projetada a 180°

PROJECTION ON/OFF: ativa/desativa a projeção . SET ⓑ / SET ♣ I, SET ♣2: altera os ajustes / display e


exibe o status do alarme respectivo; ajusta o alarme DIMMER: seleciona o brilho do display LO / HI (baixo SEARCH SENSOR: inicia a pesquisa por senso °C / °F: unidades de temperatura selecionáveis pelo

RESET: retorna a unidade aos valores de ajuste . Tomada CA / CC 11. Compartimento de pilhas

■ I ALARM 1 ON / OFF: ativa / desativa a função de

/OL ▲ / ▼: aiusta o volume do rádio ALARM 2 ON / OFF: ativa / desativa a função de STATION: ajusta a estação do rádio

TUNE A / V: pesquisa automática / ajusta a frequência RADIO ON / OFF: liga/desliga o rádio SNOOZE / SLEEP: alarme soneca ou ativa a função

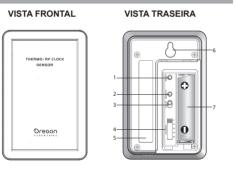

RESET: retorna a unidade aos valores de ajuste

Deslize a porta do compartimento de pilha para abri-la

Insira as pilha, fazendo a correspondência da

Pressione **SEARCH** no sensor para iniciar a pesquisa

NOTA Instale a pilha no sensor remoto antes de ligar a

8. Pressione e segure **SEARCH SENSOR** na unidade

principal para iniciar a pesquisa e o recebimento dos

SIGNIFICADO

A unidade principal está

Um canal do sensor foi

Nenhum sensor

. Fixe o sensor no local desejado usando o orifício de

montagem em parede ou a fita adesiva dupla face

Deslize o interruptor de canal para o canal 1.

Selecione EU / UK. (RTHN318D apenas)

Pressione RESET após a troca das pilhas.

Feche a tampa do compartimento de pilha.

O ícone de recepção do sensor mostra o status:

SEARCH (RTHN318 / A / D sensores apenas

Interruptor de canal

Compartimento de pilha

energia na unidade principal.

דטט → דטט

JUT →

T →

о⊔т ∹

TUC[®]

JUT

Orifício para montagem em parede

Interruptor EU / UK (RTHN318D sensor apenas)

1 pila UM-3 (AA) de 1,5V

No cubra los orificios de ventilación con objetos como No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad

No manipule los componentes internos. De hacerlo se

Las imágenes de esta guía para el usuario puede ser

Cuando deseche este producto, asegúrese de que no

obtener más informaciór

necesario desecharlas a parte para que puedan ser

mpartimento para pilas antes de usarlo por primera

de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso

conocer más sobre los productos de Oregon Scientific. Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

el Reloj proyector controlado por radio con radio FM y la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific



Coloque o sensor fora da incidência direta do sol e da

Para obter os melhores resultados:

Para girar a imagem projetada em 180°: Coloque o sensor dentro de 30 m (100 pés) da unidade Pressione o giro de 180°

Posicione o sensor perto da unidade principal durante

os meses de inverno, já que temperaturas abaixo do

nível de congelamento podem afetar o desempenho da

DICA A faixa de transmissão pode variar dependendo

de muitos fatores. Talvez seja necessário testar em vários

NOTA Use pilhas alcalinas para um maior tempo de uso

e baterias de lítio consumíveis em temperaturas abaixo do

TALAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL

Conecte o adaptador CA/CC na tomada. Verifique se

o adaptador não está obstruído e se está facilmente

Para remover completamente a entrada de energia, o

NOTA A unidade principal e o adaptador não devem ser

expostos a condições de umidade. Nenhum objeto com

líquido, como vasos, deve ser colocado sobre a unidade

Insira as pilhas, fazendo a correspondência das

As pilhas servem como uma fonte de alimentação reserva-

Para utilizar completamente todos os recursos, instale o

NOTA As pilhas não devem ser expostas a calor

Este produto foi projetado para sincronizar seu relógio

automaticamente com um sinal do relógio recebido do

Pressione e segure + para ativar ou - para desativar a

NOTA A recepção leva de 2 a 10 minutos. Se o sinal

estiver fraco, poderá levar até 24 horas para obter um sinal

NOTA A recepção do relógio depende da transmiss

for exibido, verifique primeiro a recepção do senso

Pressione + ou - para alterar os ajustes.

bem sucedida dos dados a partir do sensor remoto. Se 🔾

Pressione **SET** (b) para confirmar e mover para

próximo aiuste. As opções de aiuste são as seguintes

hora, minuto, ano, mês-dia / dia-mês, dia e mês.

horas com base na hora do sinal do relógio recebido.

Pressione + ou - para alterar os aiustes.

Para ajustar a estação de radio e o volume:

seguintes: hora, minuto, bipe 📮 / radio 🔯 .

O deslocamento do fuso horário faz um ajuste em + / - 23

Pressione SET ♣ I ou SET ♣2 para exibir o horário do

Pressione e segure SET 🖣 I ou SET 🖣 2 para entrar no

Pressione SET I ou SET 2 para confirmar e mover

para o próximo ajuste. As opções de ajuste são as

Se o alarme por rádio for selecionado, pressione + / - para

selecionar a estação de rádio e + / - para ajustar o

Pressione P I ALARM 1 ON / OFF ou P ALARM 2

Pressione SNOOZE / SLEEP para silenciálo por 8

Pressione SET . I/ SET . 2, I/ 2 para desativar o

Pressione RADIO ON / OFF para ligar / desligar

Pressione RADIO ON / OFF ou SNOOZE / SLEEP para

Pressione STATION para rolar pelos números de

3. Pressione e segure TUNE + / TUNE - para realizar a

para selecionar manualmente a fregüência.

pesquisa automática ou pressione TUNE + / TUNE

Uma vez encontrada a frequência desejada, pressione

Pressione VOL + / VOL - quando no modo Rádio.

Pressione SNOOZE / SLEEP novamente para altera

Esta unidade projeta as informações de horário e

Deslize o interruptor de **PROJECTION** para ON quando

o adaptador estiver conectado, para ativar / desativar.

o ajuste do tempo para dormir (120, 90, 60, 30, 15, 0

deslocamento de fuso horário, formato de 12/24 horas,

NENHUM SINAL

Para ativar/desativar a recepção do sinal:

Indicador de recepção do sinal do relógio

SINAL FORTE

Pressione e segure **SET** (3).

Para ajustar o ala

aiuste respectivo.

Para ativar / desativar o alarme

ON / OFF.

Para silenciar o alarme

Para ligar / desligar o rádio:

Para ajustar a estação de rádio:

estação programados (1-8)

e segure STATION para salvar

Para ajustar o temporizador de dormir:

Pressione SNOOZE / SLEEP para ativar.

temperatura externa para sua conveniência.

entrar no modo Rádio.

Para ajustar o volume:

adaptador deve ser desconectado da unidade principa

Remova a tampa do compartimento de pilhas.

pilha e a transmissão do sinal.

locais para obter os melhores resultados.

nível de congelamento.

principal e o adaptador

oolaridades (FIG. 2)

excessivo, como sol ou fogo.

recepção do sinal.

acessível para a unidade.

Posicione o sensor de modo que figue voltado para a unidade principal, minimizando obstruções, como ortas, paredes e mobílias. diretamente para o projetor Coloque o sensor em um local com uma visão clara do céu, longe de objetos metálicos / eletrônicos

Para focalizar a imagem

NOTA Se a projeção estiver iluminada, não olhe

essione **RESET** para retornar aos ajustes padrão.

DESCRIÇÃO CxLxA183 x 67 x 81mm 72 x 26,4 x 31,9pol) 386 g (13,6 oz) sem pilha 87.5 a 108 MHz Adaptador CA de 6V Energia 2 pilhas UM-4 (AAA) de 1,5 V (para backup)

DESCRIÇÃO 117 x 80 x 171 mm CxLxA(4,78 x 3,27 x 6,98 in) 241 g (8,5 oz) sem pilha Faixa de temperatura | -20°C a 60°C (-4°F to 140°F) Resolução 0.1°C (0.2°F) reqüência do 433 MHz Faixa de transmissão 30 m (98 pés) sem obstrução 1 pilha UM-3 (AA) de 1,5 V Energia

não solte fiapos.

poeiras, oscilações de temperatura ou umidade Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc. Não mergulhe a unidade na água. Se respingar líguido nela, seque-a imediatamente com um pano macio e que

Não limpe a unidade com material abrasivo ou Não altere os componentes internos da unidade. Isso invalidará sua garantia. Utilize apenas pilhas novas. Não misture pilhas novas e usadas. Retire as pilhas caso pretenda guardar o

As imagens mostradas neste manual podem diferir da Ao descartar este produto, certifique-se de que ele seja coletado separadamente para tratamento especial. A colocação deste produto sobre certos tipos de madeira

a Oregon Scientific não se responsabilizará. Consulte as instruções de cuidados do fabricante do móvel para obter informações. O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem a permissão do fabricante.

pode resultar em danos ao seu acabamento, pelos quais

ão descarte baterias usadas em locais não apropriados É necessária a coleta do lixo em questão de maneira separada para tratamento especial. erve que algumas unidades estão equipadas con uma tira de segurança da bateria. Remova a tira do

OBSERVAÇÃO As especificações técnicas deste

oduto e o conteúdo do manual do usuário estão sujeitos a

alterações sem aviso prévio. SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Muurbevestigingsgat Visite nosso site (www.oregonscientific.com.br) para saber Batterijcompartiment mais sobre os produtos Oregon Scientific. STARTEN Caso você necessite de mais informações ou tenha dúvidas.

Consumidor através do telefone (11) 5095-2329 ou e-mail sac@oregonscientific.com.br. CE - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

do nosso SAC

Oregon Scientific declara que este(a) Relógio de projeção ntrolado por rádio com rádio FM e temperatura extern (RRM320P / RRM320PA / RRM320PU) está conforme m os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE. Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através

entre em contato com o nosso Servico de Atendimento ao



1. Ontvangstindicator Sensor Door gebruiker te selecteren temperatuureenheid emer / Radioalarm 1/ 2 15. Batterij van het apparaat zwak / geen batterij

Geeft aan dat radiomodus AAN is en geeft frequentie

ALARM 2 AAN / UIT: Alarm 2 activeren

TUNE ▲ / ▼: Automatisch zoeken / radiofrequentie

SNOOZE / SLEEP: Alarm snooze of slaapfunctie radio

RESET: Apparaat opnieuw instellen

SEARCH (alleen buitensensoren RTHN318 / A / D

EU / UK Schakelaar (alleen buitensensor RTHN318D)

Dubbelzijdig plakband

Schuif het batterijklepje open

. Schuif het batterijklepje dich

te starten.

auד oتىau

ICONEN

o דענo

o דעכo

T →

Voor het beste resultaat:

TUC)

JUT

Schuif kanaalschakelaar naar kanaal

het apparaat vervolgens aan op de netstroom.

Selecteer **EU / UK**. (alleen RTHN318D)

laats batterij, let op de polariteit (+ / -)

. Druk altijd op RESET nadat u de batterijen vervangen

6. Druk op SEARCH op de sensor om te zoeken naar een

NB Plaats de batterijen eerst in de buitensensor en sluit

9. Hang de sensor op door middel van de

nuurbevestigingssteun of het dubbelzijdig plakband.

Plaats de sensor binnen een straal van 30 m (100 voet)

BETEKENIS

Het apparaat zoekt

Kanaal gevonden en

Geen sensor gevonden

ACHTERKANT

RADIO AAN / UIT: Radio Aan / Uit zetter

PM: Namiddag voor 12-uurs formaat

Geeft radiovolume aan

Kalender / Radiofrequentie

Batterij sensor zwak

Slaapmodus is AAN

Klok / Volume

Ontvangstindicator van kloksignaa

Radiogestuurde projectieklok

met FM Radio en Buitentemperatuur

Model: RRM320P / RRM320PA /

RRM320PU

HANDLEIDING

FOCUS Wiel: Stelt projectie scherp 180° FLIP: Geprojecteerde beeld spiegelen 180 PROJECTIE AAN/UIT: Projectie Aan / Uit zetten SET () / SET . SET 2: Wijzig instelling / scherm ende alarm bekijken; alarm instelle DIMMER: Selecteer helderheid scherm LO / HI **SENSOR ZOEKEN:** Sensor zoeken °C / °F: Door gebruiker te selecteren RESET: Het apparaat terugzetten op

Batterijvak

VOORKANT

Netstroom adapteringang

Dit product is ontworpen om zijn klok automatisch te

vnchroniseren door middel van een kloksignaal dat ontvangen wordt door de buitensensor. I ALARM 1 AAN / UIT: Alarm 1 activeren Om signaalontvangst aan/uit te zetten VOL ▲ / ▼: Het volume van de radio aanpassen Houd + ingedrukt om signaalontvangst aan te zetten of - om

> NB Synchronisatie kan 2-10 minuten duren. Als het signal zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te

Ontvangstindicator van kloksignaal STERK SIGNAAL **GEEN SIGNAAL**

Plaats de sensor niet in direct zonlicht of op een vochtige

Positioneer de sensor zodat hij direct gericht is op de

meubels en andere obstakels.

om de beste voor uw sensor te vinden

onder het vriespunt.

wordt aeblokkeerd.

u de adapter uit het apparaat halen.

zoals vazen, op het apparaat of de adapter

Verwijder het klepie van het batterijvak

kunnen gebruiken, moet u de adapter aansluiten.

naast metalen en elektronische objecten

oofdeenheid, rekening houdend met deuren, muren,

Plaats de sensor op een locatie in de open lucht en niet

Positioneer de sensor in de koude intermaanden dichtbii

de levensduur van de batterij en de signaalsterkte

TIP Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei

factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen

NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor

langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen

Sluit de wisselstroomadapter aan. Zorg dat de adapter

Om het apparaat volledig af te sluiten van de voeding, moet

NB Stel het apparaat en de adapter niet bloot aan vochtige

omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen met vloeistof,

Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit

Batterijen dienen als noodvoorziening. Om alle functies te

NB Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals

in de buurt is van het apparaat en dat de adapter niet

de hoofdeenheid; Temperaturen onder nul kunnen

NB Klokontvangst is afhankelijk van de succesvolle veergegeven, controleer dan de verbinding met de sensor

KLOK HANDMATIG INSTELLEN

O

Houd **SET** () ingedrukt. Druk op + of - om de instellingen te wijzigen . Druk op SET () om te bevestigen en verder te gaan

volgende: tijzone, 12 / 24 uur formaat, uren, minuten

aar, maand-dag / dag-maand, dag en maand

De tijdzone stelt de klok in op tot + / -23 uur van het

. Druk op SET 🖣 I of SET 📮 2 om de gewenste alarmtijd Houd SET ♣ I of SET ♣2 ingedrukt om in te stellen

Druk op + of - om de instellingen te wijzigen. Druk op SET I of SET 2 om te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling. De instellingsop zijn de volgende: uren, minuten, zoemeralarm 📮 / radioalarm 🔼.

Als het radioalarm is geselecteerd, drukt u op + / - om de zender te kiezen en op + / - om het volume aan te

Om het alarm te stoppen

Het zender en volume aanpassen

Activeren / deactiveren alarm: Druk op ALARM 1 AAN / UIT of ALARM 2 AAN

Druk SNOOZE / SLEEP om het alarm 8 minuten uit te

8. Houd SEARCH SENSOR ingedrukt op het basisstation Druk op SET • I / SET • 2, • I / • 2 om het alarm nelemaal te stoppen, waarna het pas na 24 uur weer za Het sensorontvangsticoon toont de status:

Druk op RADIO ON / OFF om de radio AAN / UIT te

Druk RADIO ON / OFF or SNOOZE / SLEEP om de 2. Druk op STATION om een voorkeuzezender (1-8) te 3. Houd TUNE + / TUNE - ingedrukt om automatisch te

Zodra u de gewenste frequentie hebt gevonden, houdt u STATION ingedrukt om op te slaan Het volume aanpasser Druk **VOL + / VOL -** in Radiomodus

PROJECTIE

Schuif de PROJECTION schakelaar naar ON wanneer de adaptor is aangesloten, om aan / uit te zetten.

Om het geprojecteerde beeld 180° om te klappen

BESCHRIJVING

183 x 67 x 81mm

87.5 tot 108 MHz

BESCHRIJVING

Femperatuurbereik -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)

(4.78 x 3.27 x 6.98 in)

241 g (8,5 oz) zonder batterij

30 m (98 ft) zonder obstakels

1 x UM-3 (AA) 1,5 V batterij

DLOZE RF KLOK THERMO

Nauwkeurigheid 0,1°C (0,2°F)

Signaalfrequentie 433 MHz

386 g (13,6 oz) zonder batterij

2 x UM-4 (AAA)1,5V batterijen

Om het beeld scherp te stellen

CIFICATIES

LxBxH

LxDxH

Signaalbereik

Aantal kanalen

Stroombron

NB Kijk niet rechtstreeks in de projector wanneer deze

Druk RESET om de standaardinstellingen te gebruiken

PM: Indikerar PM (12 timmars visning) Indikator för radiomottagningssigna Indikerar radiovolym Radiostation (sparad)

Sleepläge ON Indikerar radioläge ON och visar frekvense Datum / Radiofrekvens Ikon för sensormottagning

14. Pip / Radioalarm 1/2 15. Låg batterinivå i huvudenheten /inget batter

2. Valbar temperaturenhet

Vred: Justera fokus för projektion 180° FLIP: Vänder den projicerade bilden 180° PROJEKTION ON / OFF: Slå På / Av projektion

 + / -: Öka / minska värden för den valda inställningen STÄLL () / SET ♥ I, SET ♥2: Ändra inställningar display / visa respektive alarmstatus; alarminställning **DIMMER:** Välj displayintensitet LÅG / HÖG SÖK SENSOR: Initierar sökning av fjärrenhet

°C / °F: Valbar temperaturenhet Att aktivera / avaktivera radiosignalmottagning RESET: Återställ enheten till fabriksinställning Tryck och håll inne + för att aktivera eller - för att avaktivera AC/DC uttag

| ALARM 1 ON / OFF: Aktivera / avaktivera Alarm 1 ndikator för radiomottagningssignal P2 ALARM 2 ON / OFF: Aktivera / avaktivera Alarm 2

TUNE ▲ / ▼: Autosökning / justera radiofrekvense RADIO ON / OFF: Slå radion Till / Från

VY BAKSIDA

SNOOZE / SLEEP: Snooze alarm eller aktivera sleep NOTERA Klockmottagningen är beroende av en korrek verföring från fjärrsensorn. Om 🔾 visas, skall först sensormottagningen kontrolleras.

STARK SIGNAL

medföljande sensorn.

. Tryck och håll inne SET (1).

Tryck + eller - för att ändra inställningar.

format, timme, minut, år, månad-dag / dagmånad, dag dszonsinställningen kan användas för att ställa klockan

Tryck SNOOZE / SLEEP för att stänga av alarmet i 8

Tryck SET 📮 | / SET 📮 2 , 📮 | / 📮 2 för att slå av

Tryck RADIO ON / OFF för att slå radion ON / OFF

Tryck RADIO ON / OFF eller SNOOZE / SLEEP för att

Tryck STATION för att stega igenom kanalnumrer

Väggmonteringshå Batterifack

Ta bort batteriluckan. Väli kanal 1 med kanalväljarer Välj EU/UK. (endast RTHN318D) e till att batteriet sätts in med rätt polaritet (+ / -) Tryck RESET efter varie batteribyte.

Stäng batteriluckan.

nslutning av ström till huvudenheten. Tryck och håll inne SEARCH SENSOR på huvudenhete för att initiera sökning och mottaga tid och temperatur

FÖRKLARING

Huvudenheten söker efter auדטטoEn sensorkanal har hittats och T → → דעטֿ

hålet för väggmontering eller dubbelsidig tejp.



Projektionsklocka med FM-radio och utomhustemperatur Modell: RRM320P / RRM320PA / RRM320PU

BRUKSANVISNING

Radiokontrollerad

TIPS Sändningsräckvidden kan variera beroende på platser för att erhålla det bästa resultatet

nånga faktorer. Du kan behöva experimentera med olika

kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.

metall och elektroniska föremål.

NOTERA Använd alkaline batterier för längre livslängd n lithiumbatterier vid temperaturer under fryspunkten.

Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild från

Placera fjärrenheten nära huvudenheten under

rmånaderna då temperaturer under nollpunkter

adapterpluggen går lätt att ansluta till enheten.

Sätt AC/DC adaptern i uttaget. Kolla så att

För att totalt bortkoppla spänningen, skall adaptern tas bor från huvudenheten. NOTERA Huvudenheten och adapter får inte utsättas för väta. Inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, får

Minnesbackup: Öppna batteriluckan. 2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet (se figur 2). Batterierna används till backup för enheten. Adaptern skall

lleras för att kunna utnyttja alla funktione

OTERA Batterierna får inte utsättas för extrem hetta

NOTERA Mottagning tar 2-10 minuter. Om signalen är

svag kan det ta upp till 24 timmar för enheten att få kontakt

INGEN SIGNAL

placeras på huvudenheten och adaptern

Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera ockan när den tar emot en klocksignal från den Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damn extrema temepraturer eller fukt.

Antal kanaler

RESET (ÅTERSTÄLLNING)

LxBxH

LxBxH

Temperaturområde

Sändningsfrekvens 433 MHz

Överföringsavstånd 30 m (98 ft) fri sik

Tryck **RESET** för att återställa produkten ti

BESKRIVNING

183 x 67 x 81mm

87.5 till 108 MHz

BESKRIVNING

0.1°C (0.2°F)

Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att

närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner

Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska

(4.78 x 3.27 x 6.98 tum)

241 g (8.5 oz) utan batter

-20°C till 60°C (-4°F till 140°F

1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteri

7.2 x 2.64 x 3.19 tum)

386 g (13.6 oz) utan batteri

2 x UM-4 (AAA) 1.5V batterier

över den, torka omedelbart med en miuk, luddfri trasa, Rengör inte apparaten med frätande eller slipande Mixtra inte med enhetens interna komponenter då detta

m.m. inte täcker för ventilationshåler

med din möbeltillverkare för att få mer information om huruvida det går bra att placera föremål på ytan. Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador på träyt r som uppkommit på grund av kontakt med denna

Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor. Insamling av kasserade batterier måste ske separat. Notera att vissa enheter är utrustade med en batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip frår

NOTERING De tekniska specifikationerna för denna

Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare tionsklockor: hälsoprodukter: väderstationer: DEC1 telefoner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller ckså information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information.

hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www regonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att nna telefonnummer till respektive supportavdelning

Härmed intygar Oregon Scientific att denna utomhustemperatur (RRM320P / RRM320PA / RRM320PU) står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav



LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET

och Norge (N)

PROJEKTION bekvämt för dej.

Placera fjärrenheten så att den är riktad mot huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar, vägga

© 2008 Oregon Scientific. All rights reserved. 086L005348-012

Tryck 180° Flip

Fokusering av projektionsbilder Justera FOKUS vredet.

NOTERA Titta ej in i projektorn när projektorn är på.

kan påverka garantin. Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och gamla Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna manual skilja sig från dem i verkligheten. Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfal på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt Om denna produkt placeras på vtor med speciell finish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontak

Innehållet I denna manual får ej kopieras utan tillverkarens medgivande. 3. Tryck **SET** 🕒 för att verkställa och gå till nästa inställning Ilningsföljden är: zontidsoffset, 12/24 timmars

> ändras utan vidare upplysning. M OREGON SCIENTIFIC

Vi hoppas du hittar all information du behöver på vår

tt justera radiostation och volymen Om radioalarm är valt, tryck + / - för att välja radiostatior För att aktivera / avaktivera alarmet: Tryck - I ALARM 1 ON / OFF eller - 2 ALARM ON /

> ch övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av "DECLARATION O CONFORMITY" kan erhållas vid hänvändelse till OREGON

> > Alla länder inom EU, Schweiz (CI

För kontinuerlig projektion Skjut **PROJEKTIONSKNAPPEN** till ON när adaptern är ansluten, för att aktivera

3. Tryck och håll inne TUNE + / TUNE - för att autosöka eller tryck TUNE + / TUNE - för att välja frekvens 4. När önskad frekvens mottagits, tryck och håll inne

SCIENTIFIC servicecenter.

batteriutrymmet innan produkten används första

J-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

sleepinställningen (120, 90, 60, 30, 15, 0 min).

Tryck VOL + / VOL - i Radioläget. Att ställa in sleeptime Tryck SNOOZE / SLEEP för att aktivera. 2. Tryck SNOOZE / SLEEP igen för att ändra

 Tryck SET ■ leller SET ■2 för att visa vald alarmtid. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning **SÖK** (endast sensorer RTHN318 / A / D) Tryck och håll inne SET ♣ l eller SET ♣2 för att göra EU / UK omkopplare (endast sensor RTHN318D) 3. Tryck + eller - för att ändra inställninga 4. Tryck SET ₱ I eller SET ₱2 för att verkställa och gå till nästa inställnir

För att stänga av alarmet:

Att förinställa radiostatione

Att justera volymen

pip alarm 🖣 / radio alarm 🖸

Tryck SEARCH på sensorn för att starta sökning efter NOTERING Installera batteriet i fjärrenheten före

Dit apparaat projecteert de tijd en de buitentemperatuu Voor continue projection

Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is niervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie

Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval

Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een

u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het

moet gescheiden verwerkt worden.

geval u ons wenst te contacteren.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

JUT Ingen sensor hittad

Om de slaaptimer in te stellen: Druk op **SNOOZE / SLEEP** om te activeren. 2. Druk nogmaals op de SNOOZE / SLEEP knop om de slaaptimer in te stellen (120, 90, 60, 30, 15, 0 min). För bästa resultat:

TUC Montera sensorn på önskat ställe genom att använda

DLÖS SENSOR VY FRAMSIDA De inhoud van deze handleiding mag niet worden

Dubbelhäftande tei VER OREGON SCIENTIFIC Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om mee producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vind

schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc VOL ▲ / ▼: Justera radiovolymen Dompel het product nooit onder in water. Als u water ove het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met STATION: Ställ radiostation een zachte stofvrije doek. Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit de garantie beïnvloeden. Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde

batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijval alvorens het apparaat te gebruiken NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

zoeken, of druk op TUNE + / TUNE - om de frequentie handmatig in te stellen.

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat dit Radiogestuurde projectieklok met FM Radio en Buitentemperatuu (RRM320P / RRM320PA / RRM320PU) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek eschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E

Placera sensorn inom 30m från huvudenheter Undvik att placera enheten så att den utsätts för direkt